

Muletto pesatore con bilancia PCE-PTS 1 muletto pesatore con bilancia interna fino a 2000 kg

Il muletto pesatore PCE-PTS 1 è una bilancia mobile con un range di misura da 2000 kg. Può utilizzare il muletto pesatore in qualsiasi luogo della sua azienda. Può trasportare e pesare la sua merce durante l'operazione di carico direttamente sulla piattaforma da carico. Questo significa: tempi di carico e scarico inferiori e tragitti più brevi con i pallet pieni. Con questo muletto pesatore non ha più bisogno di portare i suoi pallet alla pesa e depositarli lì per conoscerne il peso; tutto il contrario, adesso può leggere il peso direttamente nell'ampio display del muletto pesatore. Potrà fare pesate senza complicazioni e con un controllo ottimale. Grazie all'alimentazione a batteria, può usare il muletto pesatore in qualsiasi luogo della sua azienda. Grazie alle ruote in Vulkollan può muovere il muletto pesatore anche su un suolo irregolare. Per ulteriori informazioni sul muletto pesatore con bilancia PCE-PTS 1 si metta in contatto con noi al numero [+39 0583 975114](tel:+390583975114) o utilizzi il nostro [servizio di contatto](#). I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi [muletti pesatori](#) e sugli altri nostri prodotti: [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#), [strumenti per laboratorio](#) o [bilance](#) di [PCE Instruments](#).



Muletto pesatore con bilancia PCE-PTS 1

- Alta precisione
- Display protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- Cifre da 14 mm di altezza, per una buona lettura.
- Sottrazione automatica della tara, introduzione della tara.
- Display retroilluminato (regolabile).
- Funzione somma.
- Funzione conta pezzi.
- Funzionamento mediante batteria.
- Auto-spegnimento per risparmiare la batteria.
- Acciaio robusto e verniciato.
- Ruote in Vulkollan a basso costo.



Programma di calibratura mediante peso di regolazione opzionale.



Funzione di tara per l'azzeramento.



Alimentatore per ricaricare la batteria interna.




Conta pezzi



Specifiche tecniche

Range di misura	2000 kg
Risoluzione	1 kg
Riproducibilità	2 kg
Versione	acciaio verniciato
Range tara	100 %
Tempo di risposta	< 10 s
Unità di misura	kg
Display	LCD da 5 cifre, altezza 14 mm
Calibratura	mediante peso di regolazione esterno
Temperatura operativa umidità relativa	0 ... +40 °C < 90% U.r.
Alimentazione	6 V / 4 batterie
Peso	120 kg

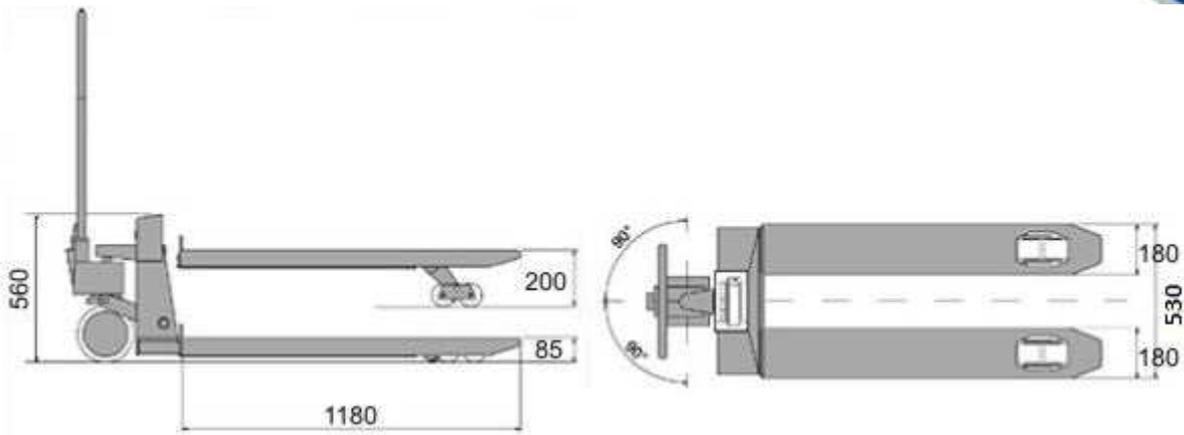

Schema delle dimensioni del muletto pesatore con bilancia interna.

Contenuto della spedizione

Muletto pesatore con bilancia PCE-PTS 1, batteria e manuale di istruzioni.

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.

