

## Transpallet pesatore con bilancia e stampante integrata PCE-PTS 2

### transpallet pesatore con bilancia interna fino a 2.000 kg





Il transpallet pesatore PCE-PTS 2 è una bilancia mobile con un range di misura da 2000 kg. Può utilizzare il muletto elevatore in qualsiasi luogo della sua azienda. Può trasportare e pesare la sua merce durante l'operazione di carico direttamente nella piattaforma da carico. Questo significa: tempi di carico e scarico inferiori e tragitti più brevi con i pallet pieni. Con questo muletto elevatore non ha più bisogno di portare i suoi pallet alla pesa e depositarli lì per conoscerne il peso; tutto il contrario, adesso può leggere il peso direttamente nell'ampio display del muletto elevatore. Potrà fare pesate senza complicazioni e con un controllo ottimale. Grazie all'alimentazione a batteria, può usare il muletto elevatore in qualsiasi punto della sua azienda. Grazie alle ruote in Vulkollan può muovere il muletto elevatore anche su un suolo irregolare. Per ulteriori informazioni sul transpallet pesatore con bilancia e stampante integrata PCE-PTS 2 si metta in contatto con noi al numero [+39 0583 975114](tel:+390583975114) o utilizzi il nostro [servizio di contatto](#). I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi [transpallet pesatori](#) e sugli altri nostri prodotti: [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#), [strumenti per laboratorio](#) o [bilance](#) di [PCE Instruments](#).



Transpallet pesatore con bilancia PCE-PTS 2


- Funzione somma
- Funzione conta pezzi
- Funzionamento mediante batteria
- Autospegnimento per risparmiare la batteria.
- Acciaio robusto e verniciato
- Stampante integrata
- Ruote in Vulkollan a basso costo
- Alta precisione
- Display protetto contro gli spruzzi d'acqua
- Cifre da 14 mm di altezza
- Sottrazione automatica della tara, introduzione della tara
- Display retroilluminato(regolabile)



-  **CAL EXT** Programma di calibratura mediante peso di regolazione opzionale.
-  **TAR** Funzione di tara per l'azzeramento.
-  **230 V** Alimentatore per ricaricare la batteria interna.
-  **PCS** Conta pezzi

### Specifiche tecniche

Range di misura	2000 kg
Risoluzione	1 kg
Riproducibilità	2 kg
Versione	acciaio verniciato
Range tara	100 %
Tempo di risposta	< 10 s
Unità di misura	kg
Display	LCD a 5 cifre, altezza 14 mm
Calibratura	mediante peso di regolazione esterno
Temperatura operativa umidità relativa	0 ... +40 °C < 90% U.r.
Alimentazione	6 V / 4 batterie
Peso	120 kg

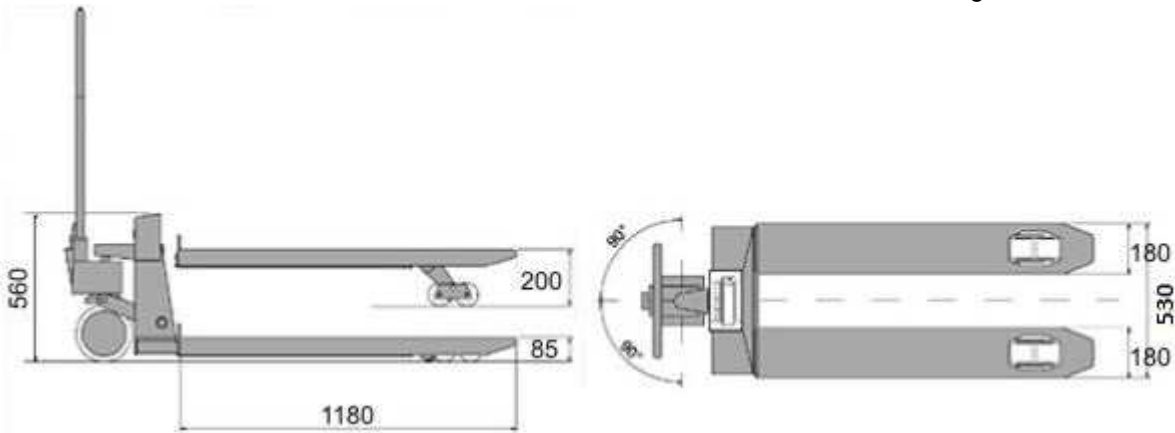

Schema delle dimensioni del transpallet pesatore con bilancia interna e stampante.

### Contenuto della spedizione

Transpallet pesatore con bilancia e stampante PCE-PTS 2, batterie e manuale di istruzioni.

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.