

Bilancia da pavimento serie PCE-SW N

**bilancia da pavimento fino a 5.000 kg / risoluzione da 0,5 kg / larghezza fino a 4 m /
alimentazione a batteria / funzione valori limite / interfaccia RS232 bidirezionale**

Le bilance da pavimento della serie PCE-SW N consentono di misurare i pallet a prescindere dalle dimensioni. Le barre della bilancia da pavimento possono essere collocate a una distanza di 4 metri l'una dall'altra. Queste bilance da pavimento sono indicate, ad esempio, per la pesata di pezzi eccessivamente grandi o lunghi. Le barre della bilancia da pavimento misurano 1.200 mm di lunghezza e 120 mm di larghezza. Il display è collegato alla bilancia da pavimento mediante un cavo da 5 metri di lunghezza, il display può essere posizionato su di un tavolo o sulla parete. Grazie all'interfaccia RS-232 bidirezionale le bilance da pavimento possono essere collegate a un PC o stampante. Anche le altre interfacce descritte nelle istruzioni d'uso permettono una facile integrazione delle bilance nei sistemi di TI esistenti. La bilancia si alimenta attraverso una batteria interna che ne consente un uso mobile. Per ulteriori informazioni sulla bilancia da pavimento serie PCE-SW N si metta in contatto con noi al numero [+39 0583 975114](tel:+390583975114) o utilizzi il nostro [servizio di contatto](#). I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su queste [bilance da pavimento](#) e sugli altri nostri prodotti: [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#), [strumenti per laboratorio](#) o [bilance](#) di [PCE Instruments](http://www.pce-italia.it/).




- Range di misura fino a 5.000 kg
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Adeguato per pesata di contenitori
- Funzione di pesata con valori limite
- Funzione conta pezzi

- Funzione somma
- Tara multipla
- Batteria interna
- Display in acciaio inox
- Display LCD con cifre da 25 mm



Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione	Precisione	Lunghezza barre
PCE-SW 1500N	1.500 kg	0,5 kg	± 2 kg	1200 mm
PCE-SW 3000N	3.000 kg	1 kg	± 4 kg	1200 mm
PCE-SW 5000N	5.000 kg	2 kg	± 8 kg	2000 mm
Range tara	tara multipla su tutto il range			
Display	LCD con cifre da 25 mm			
Lunghezza del cavo fino al display	ca. 5 m			
Interfaccia	RS-232 bidirezionale			
Calibrazione	possibilità di calibrazione su vari punti			
Alimentazione	batteria da 6 V integrata nel display (BAT-6V-4,5Ah)			
Struttura	Bilancia: acciaio verniciato / Display: acciaio inox			
Tipo di protezione	IP 54			
Condizioni ambientali	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.			
Peso	ca. 55 kg			

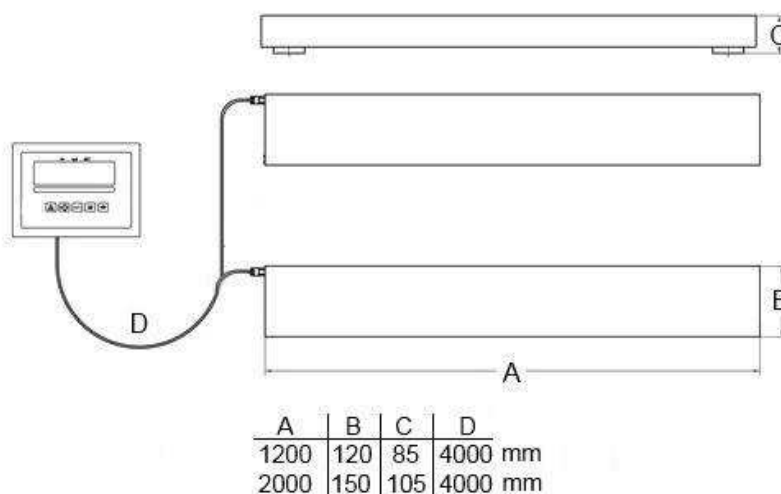

Contenuto della spedizione

1 x bilancia da pavimento PCE-SW N, 1 x display, 1 x trasformatore di rete e istruzioni

Accessori opzionali disponibili

Software Procell

Il software può simulare l'ingresso della tastiera e trasferire i dati dalla bilancia a Excel con data e ora. Esiste anche la possibilità di memorizzare i dati come dati .txt.

Art. N° PCE-SOFT-Procell



Adattatore USB

Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.

Art. N° RS232-USB



Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.



I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

Art.-N° CAL-PCE-RS

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.