

Bilancia a gancio PCE-CS 3000N / 5000N


**bilancia a gancio economica fino a 5.000 kg / risoluzione da 0,5 kg /
alimentazione a batteria / telecomando, gancio girevole e grillo inclusi / struttura in alluminio pressofuso**

La bilancia a gancio è un modello rivisto della nostra serie di successo PCE-CS HD. Questa bilancia a gancio ha una struttura in alluminio pressofuso resistente e adattabile al duro lavoro industriale. Per facilitare la lettura della bilancia a gancio, questa dispone di un display LED regolabile con cifre da 35 mm. La batteria della bilancia a gancio garantisce una durata operativa fino a 200 ore. Anche le funzioni come TARA, ZERO, somma o Auto-Off rendono più semplice l'uso della bilancia a gancio. La bilancia a gancio ha un grillo fisso montato sul lato superiore ed un gancio girevole con attacco nella parte inferiore.



- Range di misura fino a 5.000 kg
- Risoluzione da 0,5 kg
- Ampio display LED
- Cifre da 35 mm
- Struttura in alluminio

- Durata della batteria fino a 200 ore
- Funzione somma
- Gancio girevole
- Grillo (fisso) incluso
- Telecomando incluso

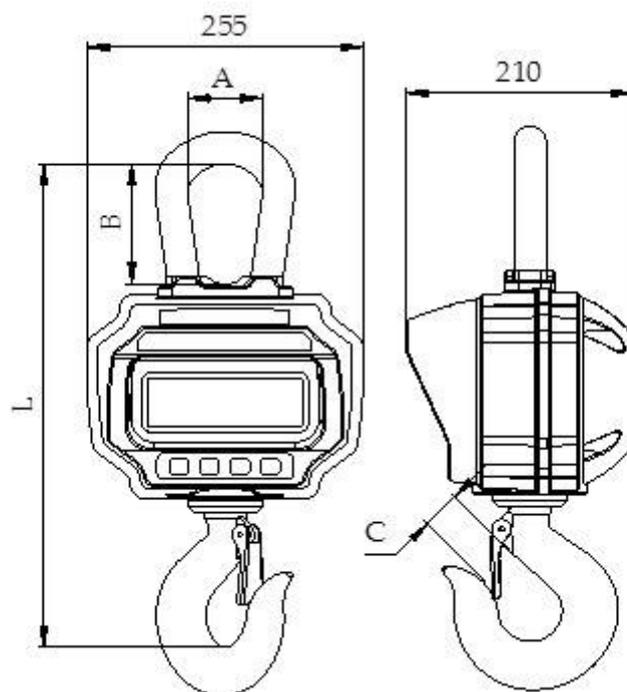

Modello	A	B	C	L	Peso
PCE-CS 3000N	68 mm	112 mm	33 mm	420 mm	ca. 11 kg
PCE-CS 5000N	68 mm	112 mm	36 mm	450 mm	ca. 12,5 kg

Specifiche tecniche della bilancia a gancio

Modello	Range	Risoluzione	Precisione
PCE-CS 3000N	3.000 kg	0,5 kg	± 2 kg
PCE-CS 5000N	5.000 kg	1 kg	± 4 kg
Range tara	tara multipla su tutto il range di misura		
Tempo di risposta	5 s		
Unità di misura	kg / lb		
Struttura	alluminio		
Display / altezza delle cifre	LED rosso / 35 mm		
Temperatura operativa	- 10 ... + 40 °C		
Alimentazione	batteria 6 V - 4 Ah / BAT-6V-4,5Ah		
Durata della batteria	fino a 200 ore		

Contenuto della spedizione

1 x bilancia a gancio, 1 x batteria (interna), 1 x caricatore, 1 x telecomando e istruzioni

Accessori opzionali

Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

