

Bilancia sospesa digitale PCE-HS N **bilancia sospesa fino a 150 kg / valore massimo / funzione pesa animali /** **spegnimento automatico / alimentazione a batteria**

La bilancia sospesa digitale offre una rapida ed economica possibilità di pesare grandi oggetti, il peso deve essere appeso alla bilancia sospesa digitale. La bilancia sospesa viene inviata con un gancio ed un moschettone. La bilancia sospesa è ideale per il settore industriale, ma anche per uso privato (per esempio per la caccia, la pesca, etc). La bilancia sospesa digitale ha anche una funzione che consente di pesare animali vivi, per farlo determina il peso medio di varie pesate. La bilancia sospesa digitale può essere utilizzata anche come misuratore di forza, perché ha la funzione PEAK Hold (indicazione del valore massimo) ed il calcolo in Newton. La bilancia sospesa digitale possiede anche la funzione di spegnimento automatico (si può disattivare). Può, inoltre, effettuare anche varie volte la tara, questa è una funzione molto utile quando viene aggiunto del peso o nella produzione di miscele.



- Range max. 150 kg
- Alimentazione a batteria (3 x AA 1,5 V)
- Spegnimento automatico (si può disattivare)
- Funzione PEAK-Hold
- Consente tara multipla
- Gancio e moschettone inclusi

Specifiche tecniche

Carico massimo della bilancia sospesa

PCE-HS 50N	50 kg
PCE-HS 150N	150 kg

Peso minimo (nessuna indicazione)

PCE-HS 50N	0,20 kg (200 g)
PCE-HS 150N	0,50 kg (500 g)

Capacità di lettura (d)

PCE-HS 50N	0,02 kg (20 g)
PCE-HS 150N	0,05 kg (50 g)

Tolleranza / precisione

PCE-HS 50N	$\pm 0,08$ kg (80 g)
PCE-HS 150N	$\pm 0,20$ kg (200 g)


Informazioni generali della bilancia sospesa

Tara	tara multipla su tutto il range
Display	altezza delle cifre 19 mm / LCD retroilluminato
Unità di misura	kg / lb / N (Newton)
Alimentazione	3 x batterie AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Struttura	plastica ABS
Peso	ca. 400 g

Immagini della bilancia sospesa



Bilancia sospesa digitale PCE-HS N mentre pesa una scatola di cartone

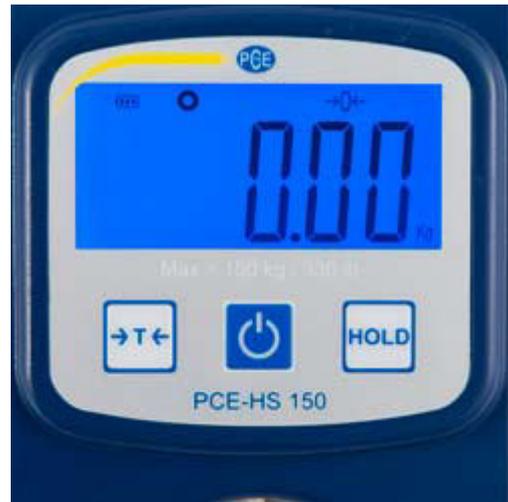

Display della bilancia sospesa digitale della serie PCE-HS N.

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia sospesa (secondo il modello)
- 3 x Batterie
- 1 x Gancio
- 1 x Moschettone
- 1 x Istruzioni

Accessori opzionali della bilancia sospesa digitale

Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

