


Misuratore del grado di bianco PCE-WSB 1 **misuratore del grado di bianco digitale per misurare il grado di brillantezza di diversi** **materiali / omologato secondo ISO 2470 e ISO 3688**

Il nostro misuratore del grado di bianco PCE-WSB 1 misura il grado di brillantezza di carta, cellulosa, plastica, porcellana e altri materiali non metallici. Attraverso l'intensità dei riflessi diffusi, il misuratore del grado di bianco definisce come 100 il grado di lucentezza su superfici piane. Il grado di brillantezza di una superficie completamente nera viene definito 0. Il PCE-WSB 1 rispetta le normative internazionali ISO 2470 e ISO 3688. Grazie alla sua ergonomia, il misuratore del grado di bianco è assai maneggevole e facile da usare. L'alimentazione a batterie del nostro misuratore del grado di bianco permette di portare lo strumento ovunque ed effettuare le misure sul momento e nel luogo prescelto, mentre il display ad alta risoluzione agevola la lettura dei valori. Con il misuratore del grado di bianco si possono effettuare misure su tutti i materiali chiari per determinarne la brillantezza. La valigetta compresa nella spedizione, la forma compatta e lo scarso peso del misuratore del grado di bianco, consentono una comoda misura in qualsiasi luogo. Il misuratore del grado di bianco convince per la sua alta precisione nelle differenti misure con scarso consumo di energia.

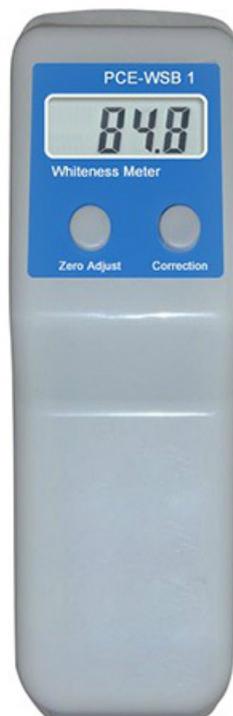

- Molto facile da usare
- Omologazione ISO 2470 e ISO 3688
- Per la misura della brillantezza
- Costruzione compatta ed ergonomica
- Alta precisione
- Con standard di calibratura (nero e bianco)

Scheda tecnica del misuratore del grado di bianco


Modelli disponibili	PCE-WSB 1 PCE-WSB 1-C (per carta prodotta con sola cellulosa)
Range di misura	0 ... 100
Risoluzione	0,1
Precisione	< ± 0,1
Normative internazionali	ISO 2470; ISO 3688
Indicazione del risultato	display LCD
Diametro di misura	Ø 15 mm
Range minimo	0,1
Alimentazione	5 batterie tipo AA
Dimensioni	ca. 235 x 75 x 65 mm
Peso	ca. 500 g

Contenuto della spedizione del misuratore del grado di bianco PCE-WSB 1

1 x misuratore del grado di bianco PCE-WSB 1 oppure PCE-WSB 1-C, 1 x standard di brillantezza, 1 x valigetta, 1 x standard di calibratura nero, 1 x standard di calibratura brillantezza, istruzioni



Il misuratore del grado di bianco in una applicazione

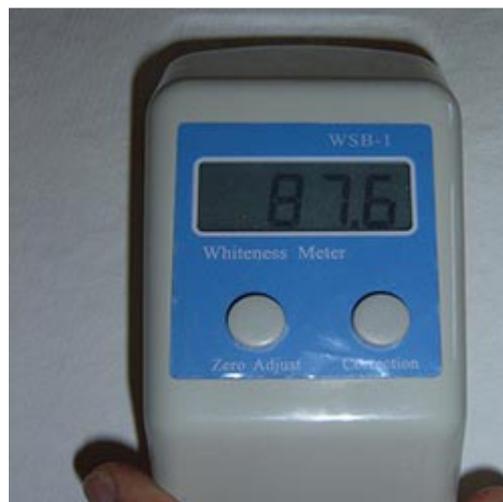

Misuratore del grado di bianco durante una misura

