

Bilancia a gancio della serie PCE-MCWHUxxM (M classe III)


**bilancia a gancio verificata per commercio /
 range di misura fino a 15.000 kg / telecomando**

Bilancia a gancio verificabile con un ampio range di misura per l'uso industriale, affidabile e facile da usare. Questa bilancia a gancio industriale è ideale soprattutto per i settori dello stoccaggio, del commercio, del settore alimentare, del trasporto, così come è adeguata anche in presenza di condizioni ambientali avverse. Grazie alle ridotte dimensioni, la bilancia a gancio consente un uso molto efficace negli impianti in sospensione, come per esempio gru, carroponete, etc. È predisposta per poterle aggiungere in modo opzionale un grillo (parte superiore) e un gancio (parte inferiore). La bilancia a gancio industriale viene inviata con batteria, caricatore e un telecomando. Inoltre, la bilancia a gancio industriale viene spedita già verificata, questo le consente di risparmiare i costi per la verifica.

- Bilancia a gancio industriale compatta
- Display LED rosso, altezza 40 mm
- Telecomando
- IP 67, protezione contro schizzi d'acqua e polvere)
- Batteria ermetica ricaricabile (durata ca. 60 h)
- Funzione Data-Hold, il peso si "congela" attivando il tasto Hold
- Valore picco
- Funzione somma
- Pesatura percentuale
- Funzione conta pezzi



Dimensioni della bilancia a gancio industriale

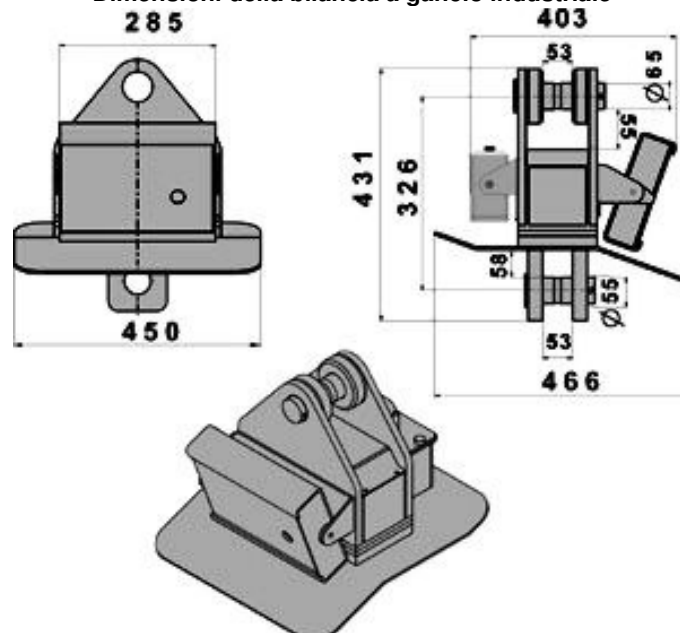

Specifiche tecniche

	Range di misura [kg]	Peso minimo [kg]	Risoluzione [kg]	Riproducibilità [kg]	Valore di verifica [kg]
PCE-MCWHU10M	10.000	100	2	± 0,05 % del range di misura	10
PCE-MCWHU15M	15.000	100	2	± 0,05 % del range di misura	10

Verifica	si, viene spedita verificata
Protezione	IP 67 (protezione contro gli schizzi d'acqua e la polvere)
Funzione di tara	si, su tutto il range
Tpo. di risposta	<10 s
Unità di misura	kg / lb
Funzioni	Somma, pesatura percentuale, conta pezzi, valore picco, mantiene il valore (HOLD)
Display	Display LED rosso, altezza 40 mm
Struttura	Costruzione molto robusta di acciaio verniciato (galvanizzato)
Alimentazione	batteria ricaricabile da 6 V - 10 A / (durata ca. 60 h) / funzione di spegnimento automatico
Tempo di ricarica	ca. 12 ore
Spegnimento automatico	programmabile da 1 a 255 minuti, o disattivata
Telecomando	regolabile per la tara automatica o con comando a distanza a 4 tasti
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	86 kg

Contenuto della spedizione

1 x bilancia a gancio industriale della serie PCE-MCWHUxxM (verifica inclusa), 1 x batteria ricaricabile, 1 x caricatore, 1 x telecomando (batterie incluse), valigetta da trasporto e manuale di istruzioni

Attenzione:

La bilancia a gancio viene spedita senza grillo né gancio (da richiedere a parte)

Accessori opzionali

Gancio girevole

Gancio girevole con chiusura di sicurezza per la bilancia a gancio industriale della serie PCE-MCWHUxxM.

Dimensioni:

A = 95 mm

B = 354 mm

C = 96 mm

D = 455 mm

H = 63 mm

Grillo

Grillo per la bilancia a gancio industriale della serie PCE-MCWHUxxM.

Dimensioni:

A = 174 mm

B = 110 mm

C = 200 mm

