


Durometro per termoplastica PCE-DDD 10 (Shore D) **durometro digitale per termoplastica capace di misurare la durezza della gomma,** **e della plastica in generale. Include interfaccia USB e Software**

Con il durometro per termoplastica PCE-DDD 10 (Shore D) si possono effettuare misure sul campo come se fosse un dispositivo portatile oppure controllare i materiali come in un laboratorio. Questo durometro per termoplastica è composto da una parte per la misura dotata di una sonda e di un display con risoluzione di 0,1 unità di durezza. Questo durometro è perfetto per essere utilizzato come misuratore portatile durante i processi di produzione o come strumento fisso. Ha un'interfaccia USB grazie alla quale è possibile trasferire i risultati ad un PC. I dati possono essere inviati direttamente (come ad esempio misure in serie) al software che si trova nel CD mediante il cavo incluso nella spedizione.

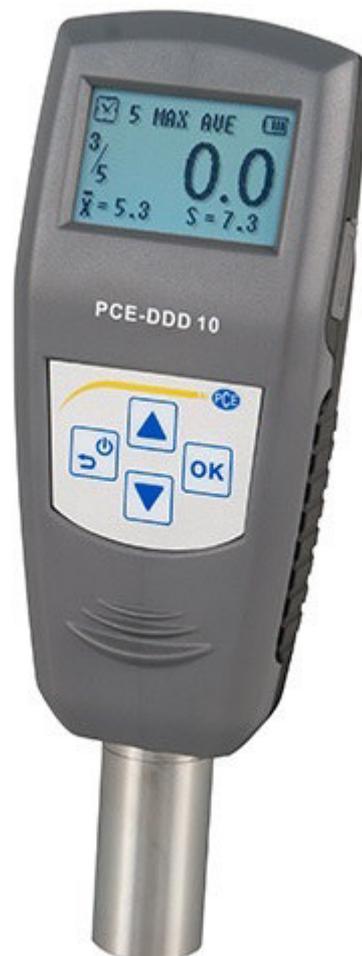

- Formato tascabile
- Conforme alle normative vigenti
- Possibilità di trasferire i dati a un PC

- Per uso mobile o fisso
- Capace di effettuare singole misure o misure in serie
- Misura durezza Shore D

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 100 Shore D
Precisione	< ± 1 grado di durezza
Risoluzione	0,1 gradi di durezza
Tipo di misura	Mediante pressione a molla
Diametro del puntale del corpo penetrante	1,25 ± 0,1 mm
Diametro della sfera	0,1 ± 0,01 mm
Angolo conico	30 ± 0,25 °
Capacità della memoria	Per 500 misure
Unità	Gradi di durezza
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Umidità operative	20 ... 85 %
Dimensioni	153 x 50 x 29 mm (corpo principale)
Peso	170 g
Alimentazione	Batteria ricaricabile Ni-MH di 3,6 V
Tempo max. di funzionamento	ca. 20h con una sola ricarica
Tempo di ricarica	ca. 3h
Normative	GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240

Contenuto della spedizione

1 x durometro per termoplastica PCE-DDD 10, 1 x Adattatore, 1 x Custodia, 1 x manuale d'istruzioni, 1 x Piastra di calibrazione standard, 1 x Cavo Mini-USB , 1 x Certificato di calibrazione, 1 x CD con Software

Immagini del durometro per termoplastica PCE-DDD 10



Display del durometro PCE-DDD 10



Parte della confezione nella custodia del durometro



Punta del durometro per termoplastica PCE-DDD 10



Interfaccia USB del durometro per termoplastica PCE-DDA 10