

Bilancia pesa pallet PCE-EP 1500

bilancia pesa pallet per uso mobile / range di misura fino a 1500 kg / risoluzione 0,5 kg / interfaccia bidirezionale RS-232 / rotelle e manico per facilitare il trasporto

Con la bilancia pesa pallet mobile PCE-EP 1500 è possibile pesare direttamente sulla piattaforma di carico. Ciò si traduce in: diminuzione dei tempi di carico e scarico, tragitto più breve con pallet pieno, riduzione del personale. Non è più necessario trasportare il pallet sulla bilancia, ma basta portare la bilancia dove si trova il contenuto da pesare. Il trasporto è facile grazie al peso scarso, alle rotelle e al manico. La bilancia pesa pallet funziona con batteria ricaricabile o attraverso la rete elettrica. La funzione di calibrazione automatica consente una verifica veloce e semplice sul campo attraverso i pesi di calibrazione (non inclusi nella spedizione). La bilancia pesa pallet si sposta facilmente. Il monitor si può montare su treppiede o collocare su un tavolo.




- Bilancia a forma di U fino a 1.500 kg
- Display LCD, cifre da 25 mm di altezza
- Orologio interno per data e ora
- Funzione somma

- Funzione contapezzi
- Funzione allarme sovrappeso
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Con rotelle e manico per facilitare il trasporto



Display della bilancia pesa pallet (smontabile)

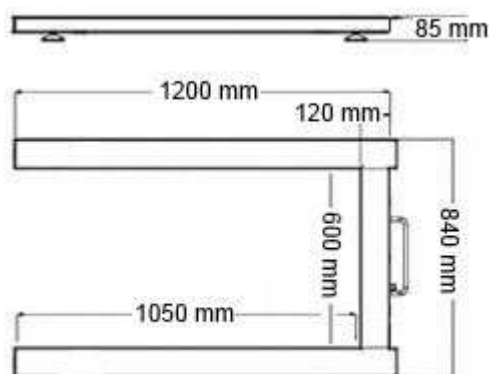

Dimensioni della bilancia pesa pallet

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Riproducibilità	± 0,2 kg
Range tara	In tutto il range di misura
Display	Display LCD con cifre da 25 mm di altezza
Lunghezza del cavo per il display	Ca. 5 m
Interfaccia	RS-232 bidirezionale
Alimentazione	Batteria da 6 V installata nel display (BAT-6V-4,5Ah)
Struttura	Piattaforma: acciaio verniciato / Display: acciaio inox.
Tipo di protezione	IP 54
Condizioni ambientali	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Peso	Ca. 65 kg



Il vantaggio della bilancia pesa pallet a forma di U è la possibilità di collocare facilmente i pallet EU, anche con un transpallet elettrico.



La bilancia pesa pallet, grazie alle rotelle, può avere un uso flessibile.

Contenuto della spedizione

1 x bilancia pesa pallet PCE-EP 1500, 1 x display, 1 x alimentatore e istruzioni d'uso

Accessori opzionali

Software Procell

Il software può simulare l'ingresso della tastiera e trasferire i dati dalla bilancia a Excel con data e ora. Esiste anche la possibilità di memorizzare i dati come dati .txt.

Art. N° PCE-SOFT-Procell



Adattatore USB

Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.

Art. N° RS232-USB



Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.



I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.