

Bilancia per inventario della serie PCE-PCS

bilancia conta pezzi in due versioni (6 kg e 30 kg) / alta risoluzione / interfaccia RS-232 / alimentazione tramite batterie o alimentatore

Bilancia per fare gli inventari e per il computo professionale dei pezzi, la memoria e la possibilità di alimentazione tramite batterie convertono questa bilancia in uno strumento di aiuto inestimabile. Questa bilancia per inventario è la strumentazione ottimale per determinare con precisione la quantità dei pezzi, per esempio nei lavori di inventario. Al momento di effettuare la conta dei pezzi con la bilancia per inventario prima di tutto si deve determinare il peso di una quantità determinata o si può anche introdurre manualmente il valore nel caso che questo sia già conosciuto. Dopo aver collocato un numero indeterminato, la bilancia per inventario mostra il peso totale, il peso di riferimento e la quantità dei pezzi. Mediante la stampante opzionale si possono stampare direttamente i risultati come il peso o la quantità, la stampa viene effettuata automaticamente quando il valore nel display si è stabilizzato. Attraverso la tastiera può effettuare la tara manuale, introdurre il numero o il peso di riferimento. La bilancia per inventario dispone di un'interfaccia RS-232 e con il software opzionale può trasmettere i valori al suo PC.



- Indicazione separata per peso, quantità e peso di riferimento
- Grazie all'alta risoluzione è possibile usare nel computo dei pezzi un peso leggero come peso di riferimento
- Bilancia per inventario con funzione tara
- Possibilità di effettuare una tara manuale e introdurre una quantità o peso di riferimento
- Alimentazione tramite batterie
- Alimentatore a 230 V
- Computo totale dei pezzi (99 valori)
- Certificato ISO (opzionale)



Specifiche tecniche

Modelli della bilancia

Range di misura

Risoluzione

Precisione

Peso minimo

Peso minimo per conta dei pezzi

Memoria

Tara

Unità di misura

Display

Calibratura

Dimensione del piatto pesata

Temperatura operativa

Alimentazione

Struttura

Interfaccia

Software

Dimensioni

Peso netto

PCE-PCS 6

0 ... 6 kg

0,2 g

±0,2 g

0,2 g

0,2 g

99

100 %

grammi

LCD da 3 x 6 cifre

mediante un peso di regolazione

230 mm x 310 mm

0 ... +40 °C

230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie

plastica ABS

RS-232

accessorio opzionale

ca. 320 x 320 x 12,5 mm

ca. 2,8 kg

PCE-PCS 30

0 ... 30 kg

0,5 g

±0,2 g

0,5 g

0,5 g

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per inventario della serie PCE-PCS, 1 x alimentatore e istruzioni

Accessori opzionali

Software Procell


Il software può simulare l'ingresso della tastiera e trasferire i dati dalla bilancia a Excel con data e ora. Esiste anche la possibilità di memorizzare i dati come dati .txt.

Art. N° PCE-SOFT-Procell

Software PCE-SOFT-SC

Con il software per il trasferimento dei dati è incluso anche il cavo RS-232 per il collegamento con il PC. Il software serve per la trasmissione diretta dei dati e per la documentazione nel PC. I dati del software possono essere trasferiti ad altri programmi come per esempio Microsoft Excel.

Art. N° PCE-SOFT-SC

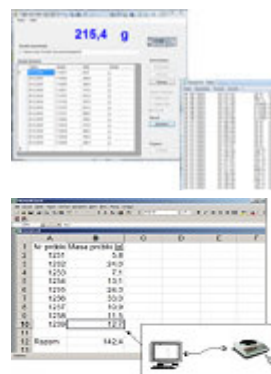

Adattatore USB

Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.

Art. N° RS232-USB



Stampante

Per stampare direttamente i risultati della bilancia. La stampante viene inviata con cavo RS-232 e un alimentatore da 230 V; la larghezza della carta è di 12 mm (1 rotolo compreso).

Art. N° PCE-BP 1



Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

