


Cabina luce PCE-CIC 20

Cabina luce per il controllo dei colori / Tipi di luce D75, D65, D50 / Sorgente luminosa LED / Contatore ore di funzionamento / Ampia superficie di osservazione

La cabina luce è un dispositivo molto importante nel campo della tipografia e della stampa. Con la cabina luce è possibile controllare subito il risultato della stampa, la coincidenza dei colori e il metamerismo. La cabina luce è ideale nel settore della tipografia come delle agenzie pubblicitarie, la stampa e l'editoria e in tutti quegli ambiti in cui è importante controllare il colore degli oggetti. La posizione della sorgente luminosa garantisce la corretta illuminazione del tavolo di lavoro e del pannello posteriore. Ciò consente di avere una superficie orizzontale e verticale come livello di osservazione.

Per controllare il tempo di utilizzo delle tre sorgenti luminose, luce diurna D76, D65 e D50, la cabina dispone di un contatore delle ore di lavoro con funzione di ripristino. È possibile utilizzare queste luci come sorgenti luminose singole o miste. Le quattro rotelle con freni consentono di utilizzare questa cabina in diverse posizioni.

Metamerismo significa che lo stesso colore si vede in modo diverso a seconda della sorgente luminosa o della posizione dell'oggetto.

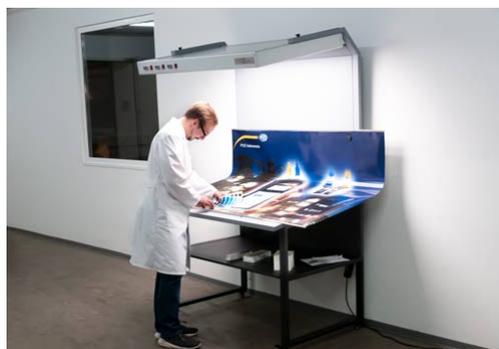

- Valutazione del colore con 3 diversi tipi di luce
- Osservazione orizzontale e verticale
- Lunga durata grazie alla tecnologia LED

- Vernice neutra grigio N5
- Contatore di ore di funzionamento
- Ampia superficie di osservazione per oggetti

Specifiche tecniche

Tipi di luce / Temperatura del colore

Dimensioni esterne
 Dimensioni del tavolo

Alimentazione

Contatore di ore di funzionamento

D75 / circa 7500 K
 D65 / circa 6500 K
 D50 / circa 5000 K
 1350 x 990 x 2170 mm
 1350 x 900 mm
 230V AC / 50 Hz
 Sì, per ogni tipo di luce



Contenuto della spedizione

- 1 x Cabina luce PCE-CIC 20,
- 4 x Tubi LED D75,
- 4 x Tubi LED D65,
- 4 x Tubi LED D50,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)