


Calibratore acustico PCE-SC 09

Calibratore acustico portatile / Per vari filtri di ponderazione / Precisione IEC 942, 1ª classe / Per microfoni con varie dimensioni

Il calibratore acustico è una sorgente sonora alimentato a batterie. Questo calibratore acustico calibra rapidamente e direttamente un fonometro e altri sistemi. Gli adattatori per calibratore acustico consentono di collegare e controllare microfoni da 1", ½" e ¼".

La frequenza di calibrazione utilizzata da questo calibratore acustico è di 1000 Hz. Questa è la frequenza di riferimento per le curve di ponderazione standard internazionali. Di conseguenza, è possibile utilizzare questo calibratore acustico per calibrare i fonometri con i filtri di ponderazione A, B, C o D. La pressione di calibrazione del calibratore acustico è di $94 \pm 0,3$ dB (1 Pa) e $114 \pm 0,3$ dB (10 Pa). Grazie a ciò è possibile utilizzare il calibratore acustico, ad esempio, nel controllo di qualità e anche per calibrare un fonometro.

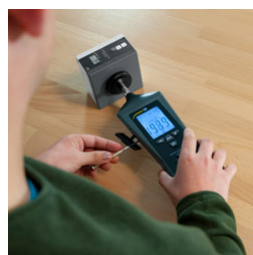

- Livello di pressione sonora: 94 e 114 dB
- Filtri di ponderazione A, B, C, D
- Uso immediato

- Classe di precisione 1, IEC 942
- Funzionamento semplice
- Adattatore per vari tipi di microfono

Specifiche tecniche

Livello di pressione sonora
 Classe di precisione
 Precisione del livello sonoro
 Frequenza
 Precisione della frequenza
 Dimensioni del microfono

94 dB, 114 dB
 IEC 942, 1ª classe
 $\pm 0,3$ dB (20 °C, 760 mm Hg)
 1000 Hz, ponderazione di frequenza A, B, C, D
 $\pm 0,01\%$

Display
 Effetto altitudine

1"
 ½" (adattatore incluso nella fornitura)
 ¼" (adattatore accessorio opzionale)
 Digitale
 Riduzione di 0,1 dB per ogni 610 m di differenza di altitudine a partire dal livello del mare

Coefficiente di temperatura
 Stato della batteria
 Alimentazione
 Condizioni operative

0 ... 0,01 dB/°C
 Indicazione grafica
 2 x Batterie da 1,5V AA
 -10 ... +50 °C
 20 ... 90% U.R., senza condensa
 -40 ... +65 °C
 20 ... 90% U.R., senza condensa

Condizioni di stoccaggio (senza batterie)

100 x 100 x 75 mm
 250 g

Dimensioni
 Peso

Contenuto della spedizione

1 x Calibratore acustico PCE-SC 09,
 1 x Adattatore per microfono da ½",
 1 x Astuccio,
 2 x Batterie da 1,5V AA,
 Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)