


Metro a nastro con laser PCE-LTM 40

Metro a nastro con lunghezza di 5 m / Metro a nastro con varie unità di misura / Testina magnetica / Distanziometro laser con un range fino a 40 m / Batteria ricaricabile attraverso USB / Misura della distanza calcolata

Il metro a nastro con laser consente di misurare distanze fino a 5 m utilizzando il nastro. La testina del metro a nastro con laser ha dei magneti incorporati. Tali magneti, di grande aiuto per l'utente, sostengono il metro a nastro sui metalli magnetici. Dal momento che il metro a nastro può misurare con varie unità di misura, è possibile utilizzare il dispositivo a livello internazionale.

Il metro a nastro integra anche un distanziometro laser. Il distanziometro laser è in grado di effettuare misure in un range fino a 40 m. Grazie a questa caratteristica, è possibile misurare grandi distanze con il metro a nastro con laser. Altra funzione del distanziometro laser è il calcolo di una superficie, dopo aver effettuato due misure, il metro a nastro con laser indica l'area o superficie, come quella di una parete o di un pavimento. Grazie a queste funzioni, il metro a nastro è uno strumento ideale per qualsiasi artigiano e decoratore di interni.

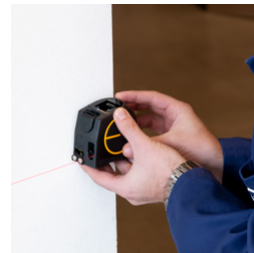

- Metro a nastro con testina magnetica fino a 5 m
- Estrazione stabile del nastro fino a 1,8 m
- Unità di misura del nastro: metri, piedi, pollici

- Distanziometro laser integrato
- Misura della distanza con calcolo della superficie
- Batteria ricaricabile attraverso USB

Specifiche tecniche

Distanziometro laser

Range di misura	40 m
Risoluzione	0,001 m
Precisione	$\pm(2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5} \text{ Digits})$
Punto zero	Bordo posteriore
Unità di misura	Metro
Display	Bianco e nero
Funzioni	Misura della distanza e della superficie
Laser	Classe 2
Tipo laser	630 ... 670 nm, <1 mW
Condizioni operative	0 ... +40 °C, <85 U.R., senza condensa
Condizioni di stoccaggio	-10 ... +60 °C, <85 U.R., senza condensa
Disattivazione automatica del laser	30 secondi
Spegnimento automatico	180 secondi

Metro a nastro

Lunghezza	5 m
Precisione	< $\pm 1,5$ mm
Unità	Metri, piedi, pollici
Larghezza del nastro	19 mm
Estrazione stabile fino a	1,8 m
Dimensioni	83 x 54 x 79 mm
Peso	275 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Metro a nastro con laser PCE-LTM 40,
- 1 x Cavo micro USB,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)