

Misuratore di giri per motori PCE-AT 5 misuratore di giri per motori a 2 e 4 tempi

Il PCE-AT 5 è un misuratore di giri maneggevole e portatile per motori a combustione con messa in moto elettrica. Nell'ampio display digitale del misuratore di giri, può vedere in modo chiaro e rapido le funzioni (frequenza/cilindri) e i giri. Con la pinza induttiva, che si colloca sul cavo della candela, controlla i giri del motore in un istante. Grazie alla struttura compatta, il misuratore di giri per motori a combustione è uno strumento flessibile che può essere utilizzato anche fuori dell'officina. Il misuratore di giri per motori a combustione è adatto sia per i motori a due tempi e un cilindro (motocicletta, etc.) fino a motori a quattro tempi e otto cilindri. Può essere usato da meccanici professionisti e grazie alla sua maneggevolezza e semplicità d'uso, anche da meccanici dilettanti. Può selezionare tra l'illuminazione del display o della lampada, questo le consente di lavorare anche in ambienti con poca luce. Il misuratore di giri per automobili PCE-AT 5 viene spedito con la batteria.

- Misura i giri di tutti i motori a combustione a combustione con messa in moto elettrica (1 cilindro con motore a due tempi / 8 cilindri con motore a quattro tempi)
- Cavo da 1,1 m con pinza induttiva per collocarla sul cavo della candela
- Struttura in plastica ABS
- Display retroilluminato a 6 cifre
- Funzione di lampada




Misuratore di giri per motori PCE-AT 5

Uso del misuratore di giri per motori

Può usare il misuratore di giri per motori nel modo seguente:

La pinza induttiva viene collocata sul cavo della candela

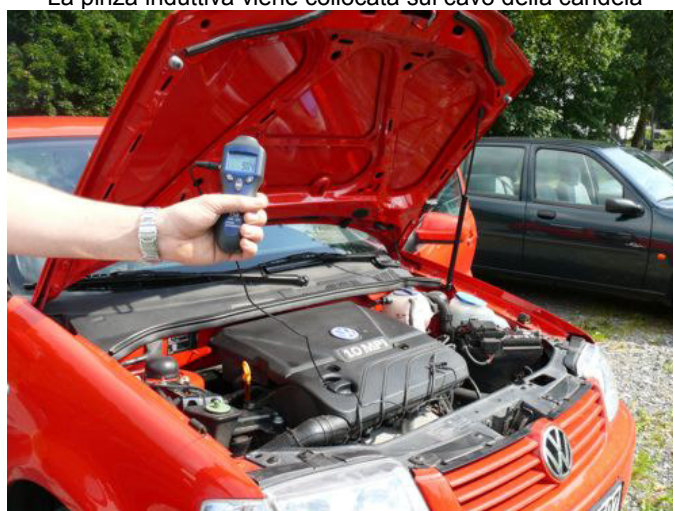



Specifiche tecniche

Range di misura

Risoluzione

Precisione

Frequenza di campionamento

Alimentazione

Temperatura operativa

Struttura

Display

Dimensioni

Peso

100 ... 20000 r.p.m.

1 r.p.m.

± 10 R.P.M.

0,5 s

1 x batteria da 9 V

0 ... +50 °C

plastica ABS

LCD, 6 cifre, 22 mm di altezza

160 x 58 x 39 mm

177 g



Contenuto della spedizione

1 x Misuratore di giri per motori PCE-AT 5, 1 x batteria, 1 x cavo con pinza induttiva, istruzioni per l'uso