

Rilevatore di gas combustibili PCE-GA 12

Rilevatore di gas combustibili / Batteria ricaricabile / Allarme acustico / Sonda semi-rigida da 400 mm / Durata della sonda di circa 5 anni / Allarme vibrante / Range di misura fino a 10.000 ppm / Alimentazione tramite batteria e rete

Il rilevatore di gas combustibili PCE-GA 12 è un dispositivo mobile e di facile utilizzo. Questo rilevatore di gas riconosce i gas combustibili e genera un allarme sonoro e vibrante nel momento in cui rileva un gas infiammabile. Grazie alla sonda semi-rigida del rilevatore di gas combustibili è possibile orientare il sensore praticamente in qualsiasi posizione e rilevare in punti di difficile accesso. Grazie a ciò, il rilevatore di gas combustibili è uno strumento ideale per rilevare la presenza o la fuoriuscita di gas (controllo dei sistemi in fabbrica, controllo di motori e condotte, controllo delle condutture di gas). Non è necessario regolare manualmente il rilevatore di gas combustibili, poiché questo dispositivo viene calibrato automaticamente.



- Allarme acustico da 85 dB
- Batteria ricaricabile per uso mobile
- Calibrazione automatica
- Range di misura fino a 10.000 ppm

- Rilevamento di gas combustibili
- Durata della sonda di circa 5 anni
- Allarme vibrante
- Sonda intercambiabile

Specifiche tecniche

Range di misura

Allarme acustico

Sensibilità

Frequenza di campionamento

Display

Calibrazione

Fase di riscaldamento

Batteria

Alimentatore

Spegnimento automatico

Durata della sonda

Sonda

Peso

Concentrazione bassa: 0 ... 1.000 ppm

Concentrazione alta: 0 ... 10.000 ppm (solo metano)

Volume del suono: 85 dB

< 10 ppm (solo metano)

< 2 secondi

LCD con grafico a barre

Automatica

40 secondi

18500 al litio da 3,7V

Ingresso: 100 ... 240V, 50/60 Hz, 0,2A / Uscita: 5V, 1A


- Quando la capacità della batteria è bassa

- Dopo 10 minuti di inattività

Circa 5 anni (sonda intercambiabile)

Semirigida da 500 mm

Circa 430 g

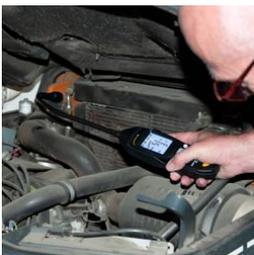

Contenuto della spedizione

1 x Rilevatore di gas combustibili PCE-GA 12,

1 x Caricabatteria,

Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)