

Rivelatore di gas infiammabili PCE-GA 10

Rivelatore di gas infiammabili con allarme acustico, ottico e vibrante / Batteria / Indicatore LED di base

Il rivelatore di gas infiammabili PCE-GA 10 è un dispositivo che viene utilizzato per rilevare le perdite nelle condutture del gas. Il rivelatore di gas infiammabili è adatto per gas combustibili. Il rivelatore di gas infiammabili ha 5 LED che indicano il livello di presenza del gas. Oltre alle informazioni visive, il rivelatore di gas infiammabili integra un allarme acustico e un altro tramite vibrazioni. Ciò significa che, a seconda del livello, il rivelatore di gas infiammabili emetterà un segnale acustico e vibrerà simultaneamente. Il rivelatore di gas infiammabili è ideale per rilevare la presenza sporadica di gas. Questo dispositivo è ideale per quei professionisti che devono ispezionare impianti, motori, tubi di alimentazione o tubi del gas. Il rivelatore di gas infiammabili viene alimentato attraverso una batteria ricaricabile. Il sensore del rivelatore di gas infiammabili ha una durata di circa 5 anni (in media) e può essere facilmente cambiato.



- Indicazione LED
- Per gas infiammabili
- Sensore da 500 mm

- Allarme ottico, acustico e vibrante
- Breve tempo di risposta
- Batteria ricaricabile

Specifiche tecniche

Gas rilevati

Acetaldeide
Ammoniaca
Benzene
Etano
Etanolo
Etilene
Formaldeide
Esano
Idrogeno
Isobutano
Metano
Propano
P-xilene
Acido solfidrico
Toluene

Range di misura (per metano)

E combinazioni chimiche che integrano alcuni di questi gas
0 ... 10000 ppm

Sensibilità (per metano)

< 50 ppm

Livelli di indicazione

Basso: 100 / 400 / 700 /1000 ppm
Alto: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm

Tempo di risposta

< 2 s

Fase di riscaldamento

Circa 50 s

Allarme

Ottico, acustico, vibrante

Alimentazione

Batteria al litio da 3,7V

Durata del sensore

Circa 5 anni

Lunghezza della sonda


500 mm

Dimensioni

211 x 70 x 45 mm

Peso

Circa 400 g

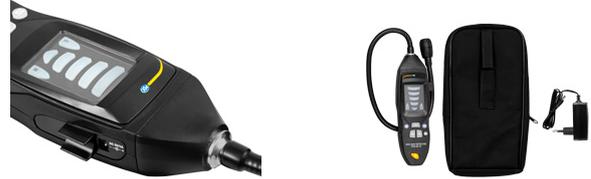

Contenuto della spedizione

- 1 x Rivelatore di gas infiammabili PCE-GA 10,
- 1 x Alimentazione 5V/1A (100 ... 240V AC),
- 1 x Borsa da trasporto,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)