

Telecamera di ispezione per tubature della serie PCE-PIC

Telecamera di ispezione per tubature con sonda da 20 m o 40 m / Resistente all'acqua fino a 20 m / Misuratore di distanza / Possibilità di scrivere commenti con la tastiera / Memoria SD

La telecamera di ispezione per tubature della serie PCE-PIC è uno strumento ideale per qualsiasi tecnico della manutenzione che deve ispezionare tubi e condotti. La camera di ispezione per tubature ha una sonda di 23 mm collegata ad un cavo in fibra ottica. La telecamera di ispezione è ideale per tubi da DN40 a DN150. La testa della telecamera di ispezione per tubature è impermeabile fino a una profondità di 20 m. Per individuare facilmente la posizione dell'area danneggiata nella tubazione, la camera di ispezione ha un contatore elettronico della distanza. È possibile salvare le immagini e i video su una scheda di memoria SD. Per migliorare la documentazione è possibile aggiungere commenti all'immagine e ai file video.

La telecamera di ispezione per tubature viene spedita in una custodia impermeabile. La custodia della telecamera per ispezione è montata direttamente sul rullo. Grazie a ciò si riduce lo spazio della telecamera di ispezione. La telecamera di ispezione PCE-PIC ha una batteria integrata che consente di lavorare a lungo sul campo. È possibile caricare la telecamera di ispezione attraverso l'alimentatore da casa o da autoveicoli.



- Disponibile con sonda da 20 m o 40 m
- Contatore elettronico della distanza
- Diametro testina: 23 mm
- Tastiera per inserire commenti
- Guida per il cavo

- Illuminazione 12 LED
- Alimentazione a rete elettrica o a batteria
- Impermeabile fino a 20 m
- Custodia IP66
- Raggio di curvatura di 90° con min. Ø 45 mm

Specifiche tecniche

Diametro cavo / testina
Lunghezza del cavo

Distanza dal punto di visione
Campo / angolo di visione
Illuminazione
Esposizione
Sensore immagini

Schermo
Interfaccia
Possibilità di registrazione
Memoria
Formato uscita video

Menù

Contatore di distanza
Inserimento dati
Condizioni operative
Condizioni di stoccaggio

23 mm
 PCE-PIC 20: 20 m
 PCE-PIC 40: 40 m
 20 ... 100 cm
 120°
 12 LED (regolabile)
 Automatica
 1/3" Sony CCD
 720 x 576 pixel
 LCD da 7"
 USB 2.0
 Video, immagini e audio
 Scheda SD fino a max. 32 GB
 PAL 720 x 576 pixel
 NTSC 720 x 488 pixel
 Multilingue: italiano, inglese, tedesco, cinese, spagnolo, francese, giapponese, portoghese, russo
 0 ... 20 m / 0 ... 40 m (a seconda del modello)
 Attraverso il tastierino
 -10 ... 50 °C / 30 ... 90% U.R.
 -20 ... 60 °C / 30 ... 90% U.R.

Alimentazione

Protezione

Dimensioni

Peso

Rete elettrica: 110...240V AC / 12V / 1,2A DC

Batteria al litio: 7,4V / 5400 mAh


Display: IP66

Testina: Impermeabile fino a 20 m

Completo: 55 x 43,5 x 34,5 cm

Testina: 23 x 45 mm (lunghezza totale: 150 mm)

Ca. 13 kg

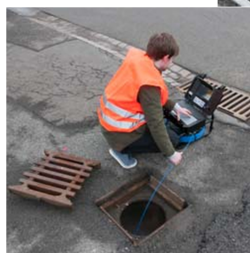

Contenuto della spedizione

- 1 x Telecamera di ispezione per tubature della serie PCE-PIC con lunghezza da 20 o 40 m
- 1 x Sonda standard,
- 1 x Base integrata nella custodia,
- 1 x Rullo e sonda,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Alimentatore per veicoli,
- 1 x Tastiera,
- 1 x Telecomando,
- 1 x Guida da 46 mm,
- 1 x Guida da 80 mm,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)