

Termometro a infrarossi PCE-GIR 10

Termometro a infrarossi per misurare la temperatura in luoghi di difficile accesso / Misura senza contatto della temperatura superficiale / Sensore integrato nella sonda semi-rigida

Il termometro a infrarossi PCE-GIR 10 è un dispositivo facile da usare con un design tascabile e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo termometro a infrarossi è ideale per l'industria, per le officine, per gli interventi di manutenzione nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, per il settore automobilistico, per il controllo degli impianti elettrici e degli armadi di distribuzione. Il termometro a infrarossi integra uno display retroilluminato che consente di leggere i valori sullo schermo anche in ambienti scarsamente illuminati. Ha un puntatore laser con precisione il punto di misura, consentendo la misura della temperatura in modo rapido e preciso a distanza di sicurezza da oggetti caldi o in movimento. Grazie al fatto che il sensore è integrato in una sonda semi-rigida, è possibile utilizzare il termometro a infrarossi PCE-GIR 10 per misurare in punti di difficile accesso. Il grado di emissione di questo termometro a infrarossi è fisso e ha un valore di 0,95, che copre circa il 90% del lavoro di misura.



- Display LCD retroilluminato
- Funzione di spegnimento automatico
- Rapido tempo di risposta (0,5 s)
- Risoluzione ottica: 8:1

- Puntatore laser
- Funzione Hold
- Sensore integrato in sonda semi-rigida
- Batteria, custodia e manuale di istruzioni

Specifiche tecniche

Range di misura

Precisione

Risoluzione

Relazione distanza : punto di misura

Risoluzione spettrale

Grado di emissione

Puntatore laser

Display

Condizioni operative

Alimentazione

Dimensioni

Peso

-50 ... 600 °C

< -20 °C: ±5 °C

< 200 °C: ±(2% del valore +2 °C)

< 600 °C: ±(2% del valore +2 °C)

< -20 °C: 0,1 °C

< 200 °C: 0,1 °C

< 600 °C: 1 °C

8:1

8 ... 14 μm

0,95 (fisso)

Raggio laser visibile


LCD retroilluminato

0 ... 50 °C

1 x Batteria da 9V

174 x 45 x 40 mm

180 g

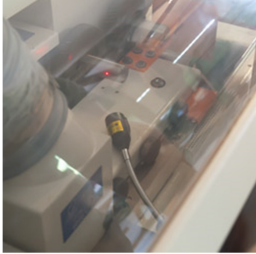

Contenuto della spedizione

1 x Termometro a infrarossi PCE-GIR 10,

1 x Custodia,

1 x Batteria

Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)